

Was, wenn Holz die Basis ist ...

Fundo Ligno® Plus & Fundo RioLigno®
Maximale Sicherheit beim Einbau in und auf Holz



... **wedi**®

Sanieren statt Neubau



Europaweiter Rückgang von Wohnungsneubauten¹

Sanieren statt Neubau lautet aktuell der Trend in der Baubranche.² Aufgrund gestiegener Preise und hoher Zinsen wurde der Bauboom, insbesondere beim Einfamilienhaus, ausgebremst. **Immer mehr Menschen entscheiden sich daher für den Kauf eines Bestandsgebäudes oder die Renovierung des Hauses ihrer Eltern oder Großeltern anstelle eines Neubaus.**

Renovierungsprojekte, vor allem bei Holzbalkendecken, können voller unangenehmer Überraschungen stecken. Das gesamte Ausmaß an möglichen Feuchtigkeitsschäden, Instabilität und Undichtigkeiten wird häufig erst nach dem Rückbau ersichtlich. Zudem erfordern Renovierungsprojekte in Bestandsgebäuden meist schnelle Lösungen, um die Räume kurzfristig wieder nutzbar zu machen.

Stehen Sie regelmäßig vor der Herausforderung Badezimmer mit Holzbalkendecke zu renovieren und eine bodengleiche Dusche einzubauen? Mit unseren speziell entwickelten wedi Fundo Duschelementen bieten wir Ihnen eine sichere, langlebige und schnell umsetzbare Lösung. Dank des werkseitig integrierten Gefälles, des wasserdichten XPS-Kerns und der an die Holzschicht angepassten Elementhöhen können Sie eine neue Dusche schnell und einfach installieren, ohne lange Trocknungszeiten oder Abdichtungsmaßnahmen.

1 Quelle: Merkur, 20.02.2024, „Baubranche in der Krise? Wohnungsbau macht in ganz Europa Rückschritte“
2 Quelle: Deutsche Handwerks Zeitung, 27.03.2024, „Baubranche: Mit Sanierungen raus aus der Krise“

Unsere Speziallösungen für Holzbalkendecken


Natürlich sicher: Mit wedi können Sie **bodengleiche Duschen auch bei feuchteempfindlichen Holzuntergründen** problemlos einbauen. Denn hier sorgen unsere Speziallösungen mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten für maximale Sicherheit.



- Geringe Stärke an der Außenkante (23 oder 25 mm) für einen bodengleichen Anschluss, ohne dass Holzbalken beeinträchtigt werden oder weitere Bodenhöhe aufgebaut werden muss
- Werkseitig integriertes und präzises Gefälle für einen sicheren Wasserablauf – trotz minimaler Elementstärke
- Geprüftes und wasserdichtes Gesamtsystem
- Sehr geringes Eigengewicht für leichten Transport und minimale Beeinträchtigung der Statik
- wedi Fundo Ablauf-Unterbauelement zur sicheren und einfachen Einbettung

Duschelemente mit Punkt- oder Linienentwässerung


Unsere Duschelemente Fundo Ligno Plus und Fundo RioLigno sind die perfekte Wahl für Holzbalkendecken. Ihr Name ‚Ligno‘, abgeleitet vom Lateinischen Wort ‚Holz‘, sagt bereits alles über ihre spezielle Konstruktion. Diese Duschelemente sind gezielt für die Installation in und auf Holzbalkendecken entwickelt worden. Mit ihren schlanken Außenrändern passen sie sich maßgeschneidert an die Holzumgebungen an und sorgen so für einen ästhetischen Duschbereich mit bodengleichem Zugang.

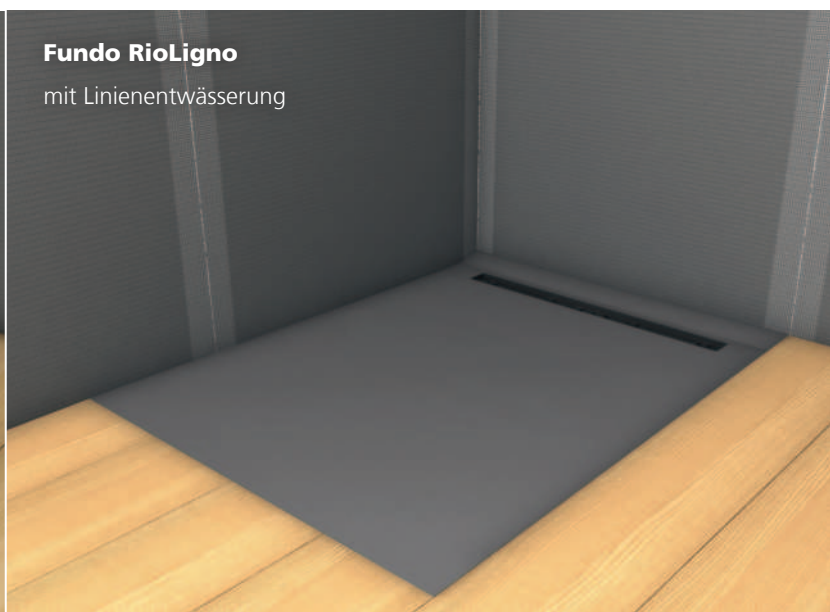

Auf den Punkt gebracht: Fundo Ligno Plus®




Fundo Ligno Plus mit **Punktentwässerung** ist die optimale Lösung für den Einsatz in oder auf Holzbalkendecken. Mit seiner **minimalen Stärke von nur 23 mm am Rand** ist dieses bodengleiche Duschelement ideal für Holzkonstruktionen. Es bietet die optimale Grundlage für Fliesen oder Fundo Top Oberflächen, um Ihren Kunden eine hochwertige und ansprechende Duschlösung zu bieten.

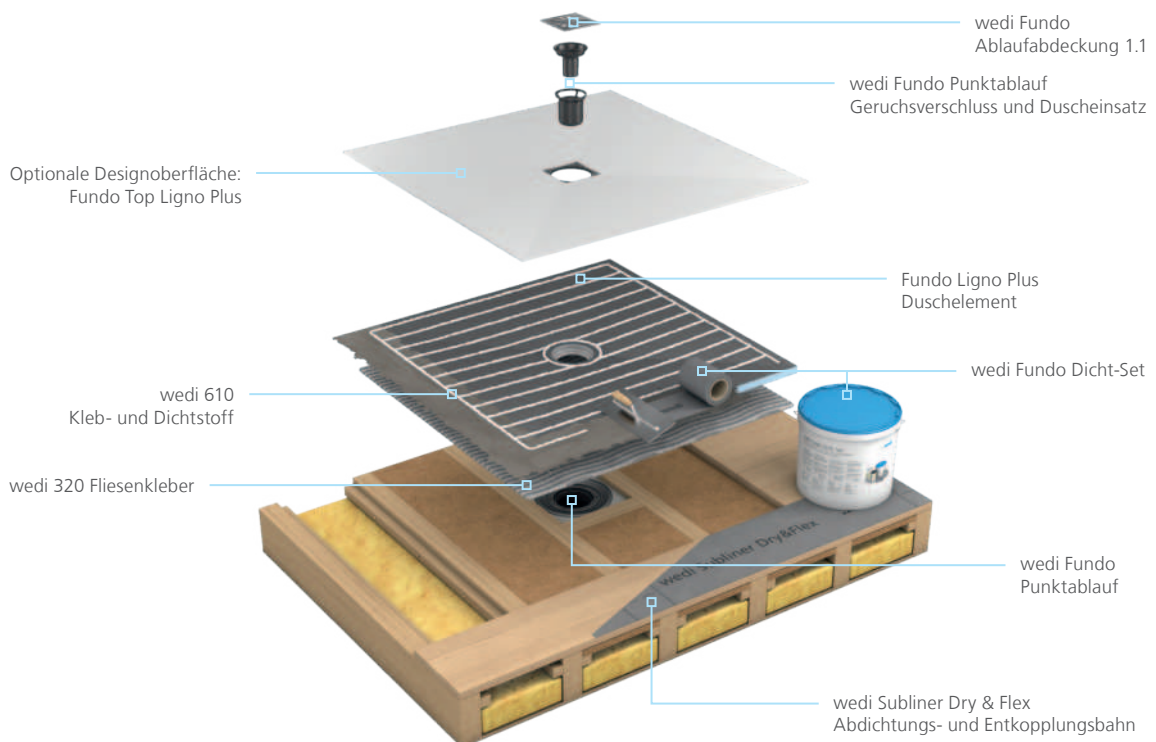


Die vollständige Montageanleitung der Fundo Ligno Plus finden Sie unter www.wedi.net/downloads

Installation auf Holzbalkendecke mit wedi Fundo Punktablauf waagrecht, DN 50

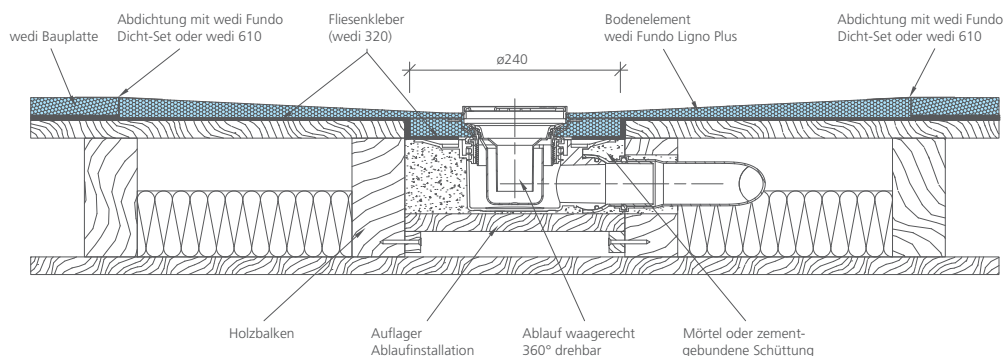

Installation in Holzbalkendecke mit wedi Fundo Punktablauf waagrecht, DN 50

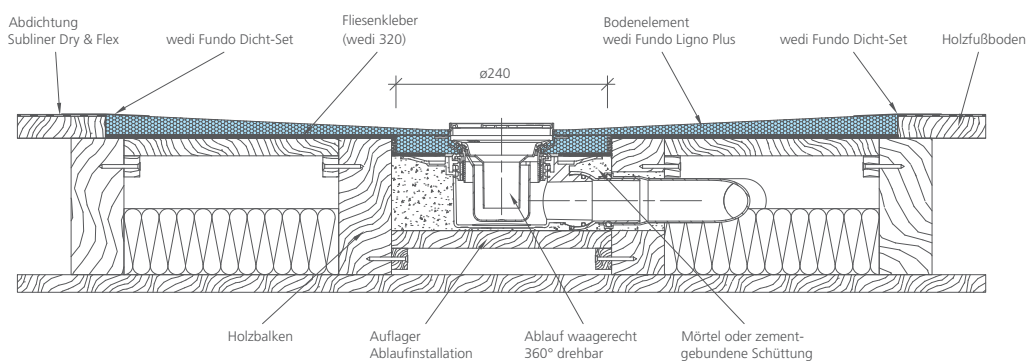

wedi Fundo Punktablauf	Ablaufleistungen gemessen nach DIN EN 1253	Höhe Ablauf	Erforderliche Installationshöhe *	Höhe der Anschlussleitung: von OK Element bis Mitte Rohr
waagrecht, DN 50	0,80 l/s; 48,0 l/min	84 mm	26/131 mm **	98 mm
Mini Max, DN 40	0,50 l/s; 30,0 l/min	55 mm	26/102 mm **	71 mm
senkrecht, DN 50	1,10 l/s; 66,0 l/min	144 mm	26mm/191 mm + HT-Rohr Anschluss	–

* Alle Maßangaben inkl. 3 mm Untergrundverklebung


** Installationshöhe im Ablaufbereich

	Fundo Ligno Plus	Länge x Breite x Stärke	Artikelnummer
	quadratisch, Ablauf zentral	900 × 900 × 23 mm	072070010
		1.200 × 1.200 × 23 mm	072070017
		1.500 × 1.500 × 23 mm	072070018
	quadratisch, Ablauf dezentral	900 × 900 × 23 mm	072070063
		1.200 × 1.200 × 23 mm	072070064
	rechteckig, Ablauf dezentral	1.200 × 900 × 23 mm	072070060
		1.400 × 900 × 23 mm	072070061
		1.600 × 900 × 23 mm	072070069
		1.600 × 1.000 × 23 mm	072070070
		1.800 × 900 × 23 mm	072070062

Überzeugt auf ganzer Linie: Fundo RioLigno®




Das am **Außenrand nur 25 mm starke** bodengleiche Duschelement mit **Linienentwässerung** wurde speziell für den Einsatz in Alt- und Neubauten mit Holzbalkendecken entwickelt. Das Duschelement passt sich optimal an die deckende Holzschicht an und lässt sich einfach integrieren – ohne zusätzliche Höhe aufzubauen.

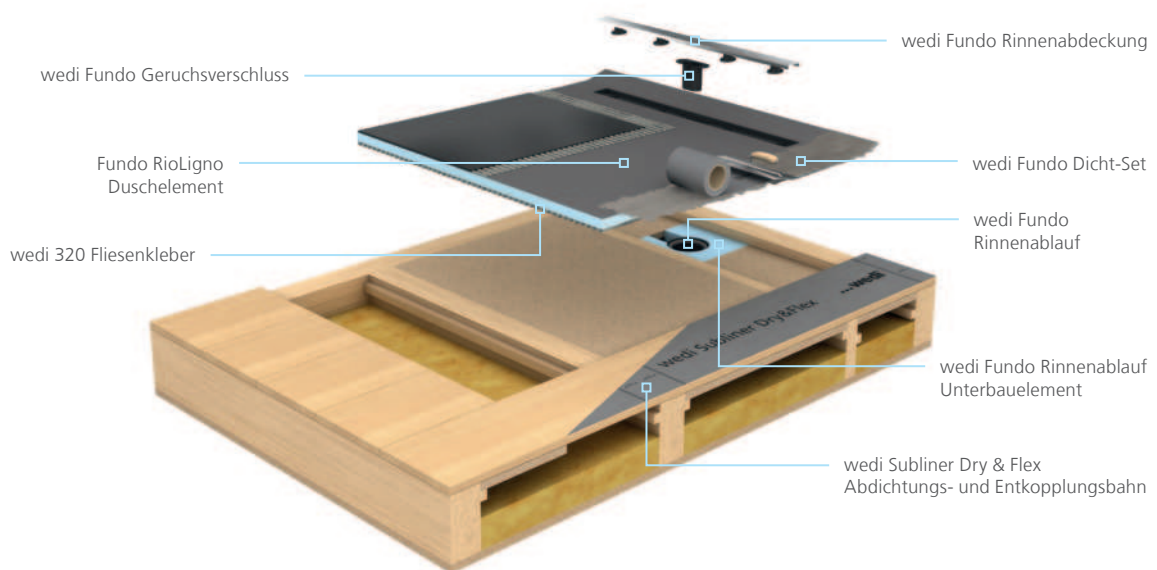


Die vollständige Montageanleitung der Fundo RioLigno finden Sie unter www.wedi.net/downloads

Installation auf Holzbalkendecke mit wedi Fundo Rinnenablauf waagrecht, DN 50

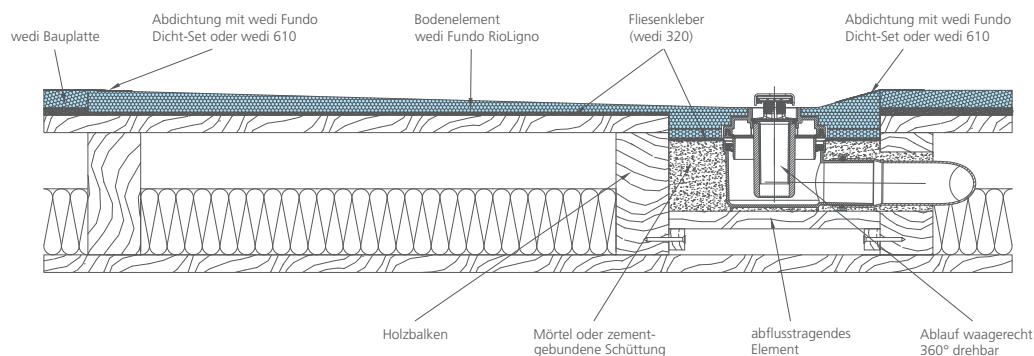

Installation in Holzbalkendecke mit wedi Fundo Rinnenablauf waagrecht, DN 50

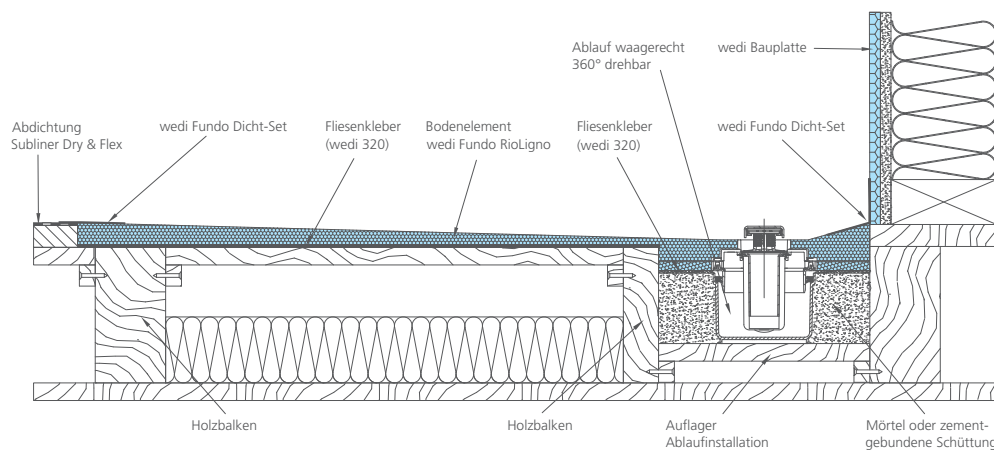

wedi Fundo Rinnenablauf	Ablaufleistungen gemessen nach DIN EN 1253	Höhe Ablauf	Erforderliche Installationshöhe *	Höhe der Anschlussleitung: von OK Element bis Mitte Rohr
waagrecht, DN 50	0,80 l/s; 48,0 l/min	80 mm	28/137 mm **	102 mm
Mini Max, DN 40	0,50 l/s; 30,0 l/min	49 mm	28/111 mm **	81 mm
senkrecht, DN 50	1,10 l/s; 66,0 l/min	131 mm	28/188 mm + HT-Rohr Anschluss	–

* Alle Maßangaben inkl. 3 mm Untergrundverklebung

** Installationshöhe im Ablaufbereich

	Fundo RioLigno	Länge x Breite x Stärke	Artikelnummer
	quadratisch,		
	Ablauf dezentral		
	Rinnenlänge 700 mm	900 × 900 × 25 mm	075100200
	Rinnenlänge 900 mm	1.200 × 1.200 × 25 mm	075100202
	rechteckig,		
	Ablauf dezentral		
	Rinnenlänge 700 mm	1.200 × 900 × 25 mm	075100201
	Rinnenlänge 800 mm	1.600 × 1.000 × 25 mm	075100203

An alles gedacht: Das wedi Systemzubehör

wedi Fundo Ablauf-Unterbauelemente

Durch den engen Austausch mit Fachleuten wie Architekten, Bauunternehmern und Handwerkern haben wir festgestellt, dass die Erstellung eines Unterbaus oft sehr zeitaufwendig ist. Damit Sie und Ihr Team möglichst schnell voran kommen, bieten wir spezielle Ablauf-Unterbauelemente an. **Diese betten den Ablauf sicher ein und sorgen für eine schnelle und sichere Montage**, ohne dass eine aufwendige Schalung oder das Verfüllen mit Mörtel und Estrich erforderlich sind.




wedi Fundo Ablauf-Unterbauelement, rund,
für Fundo Punktabläufe

Länge x Breite x Stärke 224 x 224 x 82 mm
Artikelnummer 073732092



wedi Fundo Rinnenablauf-Unterbauelement,
quadratisch, für Fundo Rinnenabläufe

Länge x Breite x Stärke 240 x 240 x 85 mm
Artikelnummer 073732091

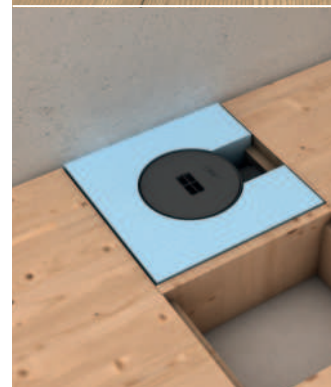

wedi Fundo Dicht-Set

Unser wedi Fundo Dicht-Set enthält alles, was Sie für den wasserdichten Anschluss Ihrer wedi Fundo Duschelemente an andere Materialien benötigen. **Mit der wedi 520 Dichtschlämme, dem wedi Tools Dichtband und den wedi Tools Dichtecken sind Sie bestens ausgestattet.** So können Sie problemlos Ihre Duschelemente an Estrich, Gipskarton oder andere Materialien anschließen und auch angrenzende wedi Systemkomponenten sicher abdichten.




Artikelnummer 073796000

wedi Bauplatten und Subliner

Als Planer, Statiker oder Handwerker wissen Sie, dass Holzbauweise besondere Anforderungen stellt, die herkömmliche Baustoffe oft nicht erfüllen können. Hier kommt das wedi System ins Spiel: leicht, wasserdicht und entkoppelnd. Mit wedi haben Sie den idealen Baustoff, um Ihre Projekte erfolgreich zu meistern und höchste Qualitätsstandards zu erreichen.

Sie können **wedi Bauplatten** im Wand- sowie Bodenbereich als Ausgleich, Beplankung und als Abdichtung verwenden. Das spart wertvolle Zeit auf der Baustelle und gibt Ihnen und Ihren Kunden zusätzliche Sicherheit. Der **wedi 610 Kleb- und Dichtstoff** sorgt für eine einfache, sichere und wasserdichte Stoßverbindung zwischen den Bauplatten in nur einem Arbeitsschritt.

Das **wedi Subliner** Abdichtungsbahnen-Sortiment ergänzt die Bauplatten und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und Entkopplung von Wänden und Böden.

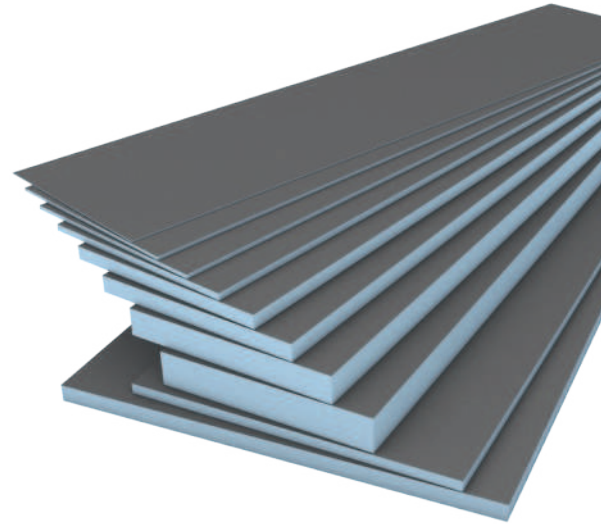

Große Auswahl an Ablaufabdeckungen



wedi Fundo
Ablaufabdeckung 1.1



wedi Fundo
Ablaufabdeckung 1.2



wedi Fundo
Ablaufabdeckung 1.3




wedi Fundo
Ablaufabdeckung 4.1



wedi Fundo
Ablaufabdeckung 4.2




wedi Fundo
Ablaufabdeckung 5.1



wedi Fundo
Ablaufabdeckung 2.1




wedi Fundo
Ablaufabdeckung 2.2




wedi Fundo
Ablaufabdeckung 2.3



wedi Fundo
5.1 metallic black



wedi Fundo
5.1 metallic gold



wedi Fundo
5.1 metallic rose-gold



wedi Fundo
Ablaufabdeckung 3.1




wedi Fundo
Ablaufabdeckung 3.2




wedi Fundo
Ablaufabdeckung 3.3



wedi Fundo
Ablaufabdeckung 6.1



wedi Fundo
Ablaufabdeckung 7.1



wedi Fundo
Top Inlay in 5 Farben



wedi Fundo Rinnenabdeckung standard



wedi Fundo Rinnenabdeckung standard metallic black



wedi Fundo Rinnenabdeckung standard metallic gold



wedi Fundo Rinnenabdeckung standard metallic rose-gold



wedi Fundo Rinnenabdeckung standard plus



wedi Fundo Rinnenabdeckung exklusiv



wedi Fundo Rinnenabdeckung verfliesbar



wedi Fundo Rinnenrahmen, in vier Farben erhältlich

Was, wenn es noch mehr gibt ...


Auch die anderen Duschelemente unseres Fundo Sortiments eignen sich für Holzuntergründe, vorausgesetzt dass genug Aufbauhöhe vorhanden ist. Profitieren Sie von ihrem geringen Gewicht, das den Transport bis in jedes Geschoss erleichtert und die Statik der Holzbalkendecke nur minimal beeinträchtigt. **Die Duschelemente sind wasserdicht und haben ein werkseitig integriertes Gefälle, was die Installation vereinfacht und Risiken minimiert.** Kombinieren Sie sie mit wedi Bauplatten für einen perfekten Höhenausgleich - so schaffen Sie eine bodengleiche Traumdusche einfach und sicher!

Klassische Systeme mit separater Ablauftechnik

Perfekt kombiniert: Bei den klassischen Duschsystemen gibt es zu den wedi Fundo Duschelementen für jede Einbausituation den passenden Ablauf.



Fundo Primo
Stärke: 40 mm

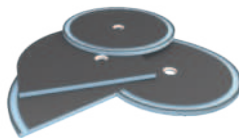

Fundo Borgo, Fundo Trollo, Fundo Nautilo
Stärke: 40, 40, 50 mm



Fundo Riolito Neo, Fundo Riolito
Stärke: 50, 60 mm




Fundo Riofino
Stärke: 50 mm

Komplettsysteme mit integrierter Ablauftechnik

Super praktisch, super sicher: Bei allen wedi Fundo Komplettsystemen ist der Ablauf bereits werkseitig im Duschelement integriert.



Fundo Integro
Stärke: 90 mm
Anschlussleitung: DN 50

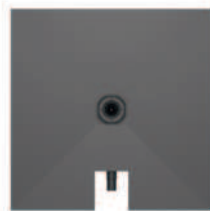


Fundo Plano
Stärke: 65 mm
Anschlussleitung: DN 40



Fundo Plano Linea
Stärke: 70 mm
Anschlussleitung: DN 40

Die Fundo Vorteile auf einen Blick

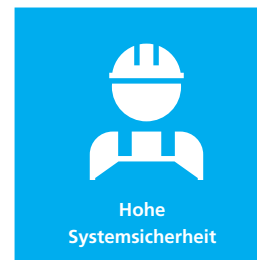

wedi Duschkonfigurator

Mit dem wedi Duschkonfigurator können Sie bodengleiche Duschen schnell und einfach online planen. Er führt Sie nicht nur Schritt für Schritt durch die vielen Auswahlmöglichkeiten, sondern empfiehlt darüber hinaus zur individuellen Einbausituation passende wedi Produkte.



Jetzt loslegen unter
www.wedi.net/konfigurator



...wedi®

📍 Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Deutschland

☎ + 49 25 72 156-0

✉ info@wedi.de

🌐 www.wedi.net

 SENTINEL HOLDING
INSTITUT

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
 Institut Bauen
und Umwelt e.V.

10
YEAR
GUARANTEE

AW/BABC V1 A 706953240
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

DE