Et si votre plancher était en bois ...

Fundo Ligno® Plus & Fundo RioLigno®
Fiabilité maximale, installés sur ou en plancher bois

...wedi®
an ARDEXGROUP Company

La rénovation plutôt que les nouvelles constructions

Déclin de la construction résidentielle à l'échelle européenne[1]

La rénovation plutôt que la construction neuve est la tendance actuelle dans la construction.[2] en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et des taux d'intérêt élevés, le boom de la construction, en particulier pour les maisons individuelles , s'est ralenti. **De plus en plus de personnes choisissent d'acheter et de rénover ou de moderniser de vieilles bâtisses plutôt que d'acheter un logement neuf.**

Les projets de rénovation, en particulier avec des planchers en bois, peuvent réserver de mauvaises surprises. L'étendue des dégâts causés par l'humidité, l'instabilité et les fuites n'est souvent découverte qu'après avoir tout démonté jusqu'à la structure porteuse. De plus, les projets de rénovation nécessitent généralement des solutions rapides afin de rendre les pièces utilisables à nouveau.

Vous êtes régulièrement confronté au défi de rénover des salles de bains avec des planchers en bois où une douche de plain-pied est nécessaire ? La gamme wedi Fundo vous offre des solutions sûres, durables et rapides à mettre en œuvre. Grâce à la pente intégrée en usine, le coeur en XPS étanche et aux épaisseurs adaptées au support bois au périmétre, vous pouvez installer une nouvelle douche rapidement et facilement, sans temps de séchage longs ni mesures d'étanchéité supplémentaires.

Source 1 : Mercury, 20.02.2024, « le secteur de la construction en crise ? La construction de logements recule dans toute l'Europe »
Source 2 : Deutsche Handwerk Zeitung, 27.03.2024, « Industrie de la construction : Rénovations : le moyen de sortir de la crise"

Nos solutions spéciales planchers bois

Fiabilité et sécurité : avec wedi, vous pouvez **facilement installer des douches de plain-pied, même dans/sur des surfaces en bois sensibles à l'humidité** . Nos solutions spécialisées avec des composants parfaitement adaptés garantissent une fiabilité maximale.

- Faible épaisseur sur le bord extérieur (23 ou 25 mm) pour un raccord au sol sans incidence sur le plancher solivé en bois ni sur la hauteur du plancher.
- Pente précise intégrée en usine pour un écoulement parfait de l'eau, malgré la fine épaisseur du receveur de douche.
- Système global testé et étanche
- Très faible poids pour un transport et une manipulation simplifiée
- wedi Fundo élément de calage pour écoulement pour un maintien parfait de l'écoulement sous le receveur Fundo

Receveurs de douche avec écoulement en un point ou linéaire

Nos receveurs de douche Fundo Ligno Plus et Fundo RioLigno sont parfaits pour les planchers bois. Le nom «Ligno», dérivé du mot latin «bois», dit déjà tout ce qu'il faut savoir sur sa fabrication. Ces receveurs de douche ont été spécialement développés pour une installation dans et sur des planchers solivés en bois. Grâce à leurs bords extérieurs minces, ils s'adaptent parfaitement au parquet et assurent ainsi un espace douche esthétique avec un accès en zéro-ressaut.

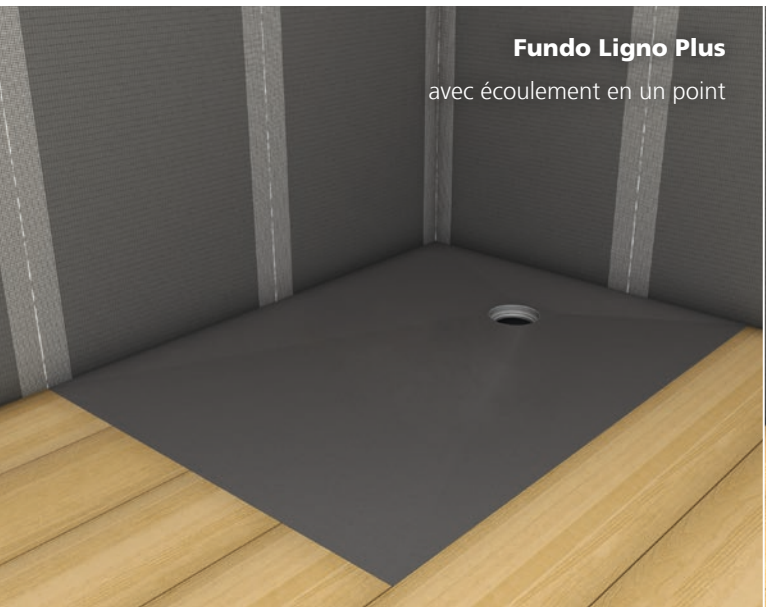

Fundo Ligno Plus
avec écoulement en un point

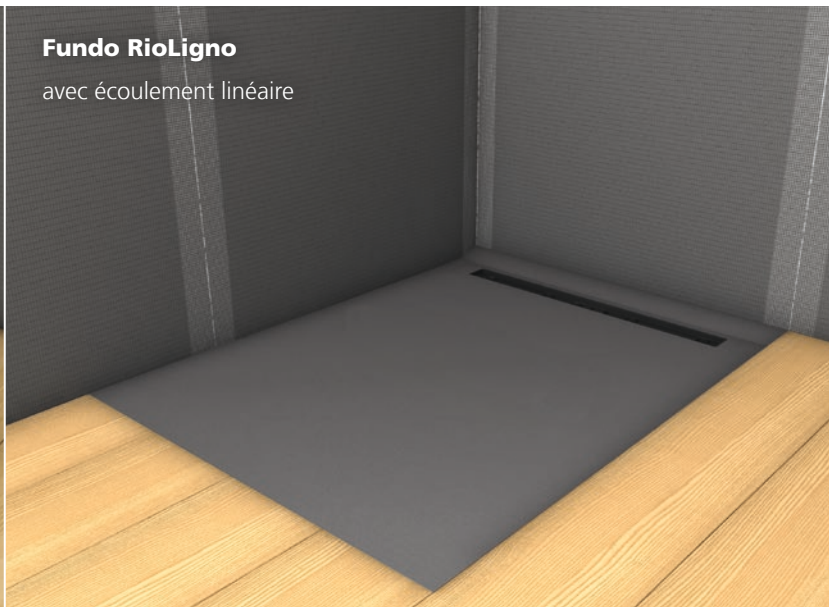

Fundo RioLigno
avec écoulement linéaire

En un point : Fundo Ligno Plus®

Fundo Ligno Plus avec **écoulement en un point** est la solution idéale pour créer des douches (affleurantes) sur les planchers bois. Avec son **épaisseur minimale de seulement 23 mm sur les bords extérieurs**, ce receveur de douche est idéal pour les constructions en bois. Il fournit une base idéale pour le carrelage ou les revêtements Fundo Top offrant une douche de haute qualité et design pour vos clients.

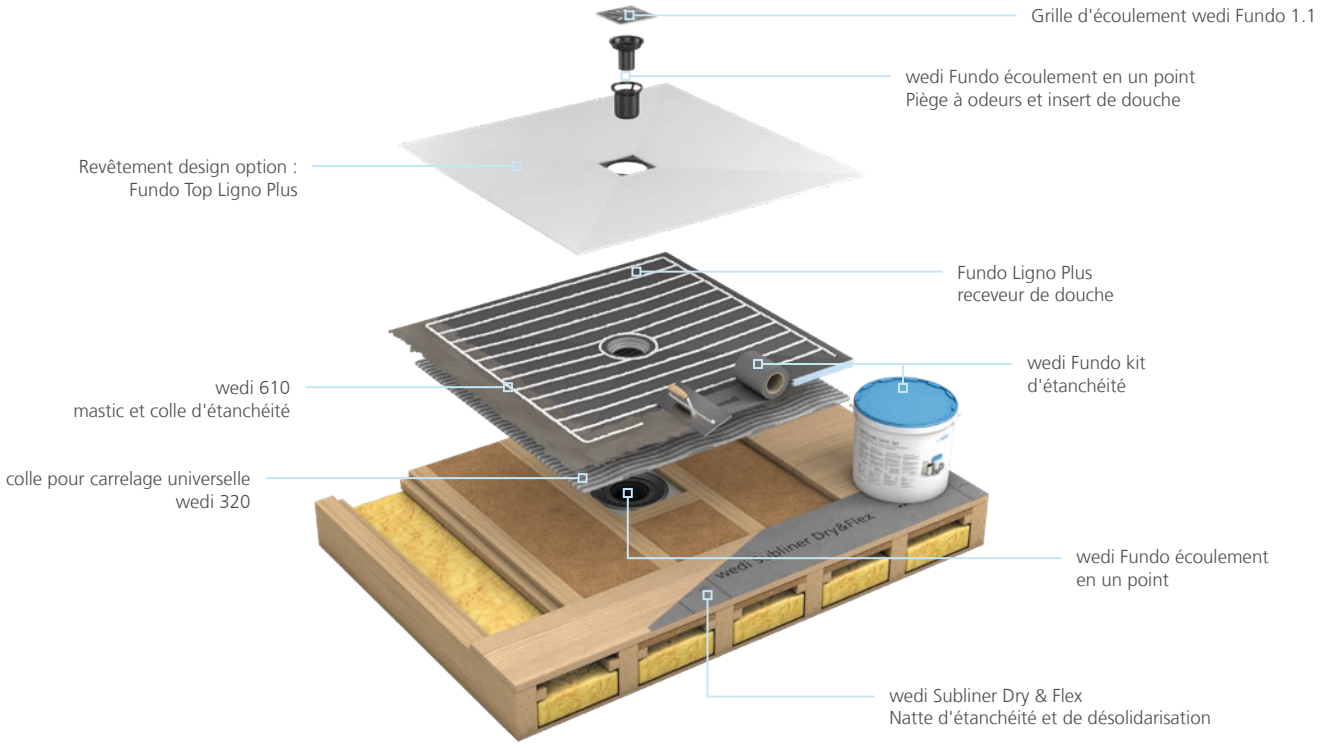

Les instructions d'installation complètes du receveur Fundo Ligno Plus peuvent être consultées sur www.wedi.net/downloads

Installation sur planchers solivés en bois avec écoulement wedi Fundo en un point, horizontal DN 50

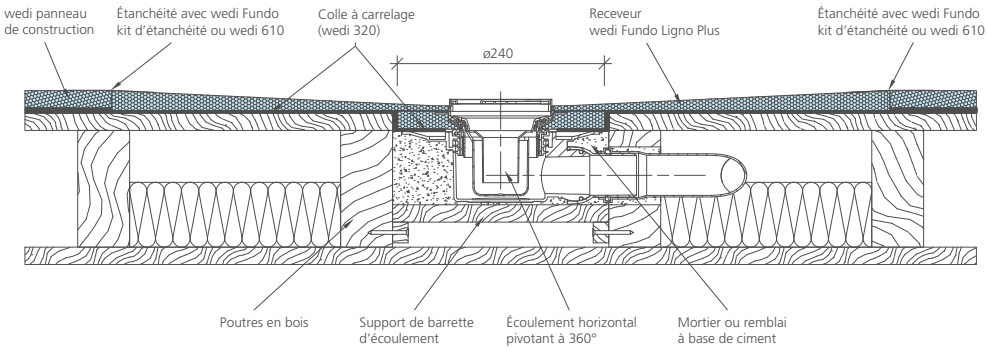

Installation dans les planchers solivés en bois avec écoulement wedi Fundo en un point, horizontal DN 50

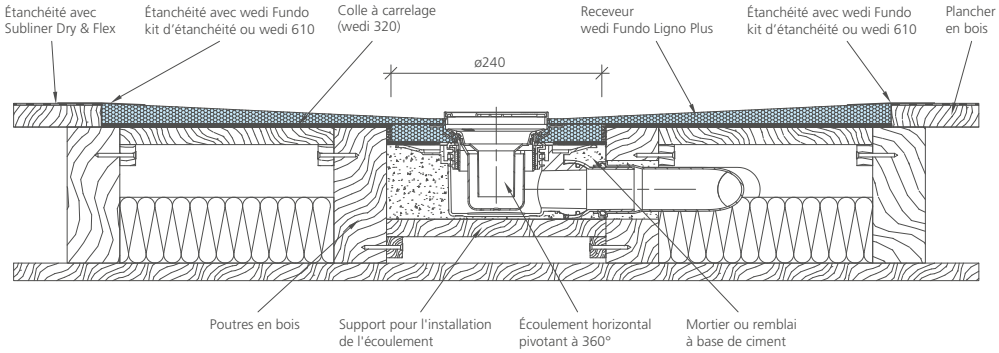

wedi Fundo écoulement en un point	Performances mesurées selon DIN EN 1253	Hauteur de l'écoule-ment	Hauteur d'installation requise *	Position du tuyau de raccordement : distance chape / axe tuyau
DN 50 horizontal	0,80 l/s ; 48,0 l/min.	84 mm	26/131 mm **	98 mm
Mini Max, DN 40	0,50 l/s ; 30,0 l/min.	55 mm	26/102 mm **	71 mm
Vertical DN 50	1,10 l/s ; 66,0 l/min.	144 mm	26mm/191mm + Connexion de tube HT	–

* Les hauteurs d'installation indiquées ci-dessus tiennent compte d'une épaisseur de colle séchée de 3 mm.

** Hauteur d'installation dans la zone d'écoulement

	Fundo Ligno Plus	longueur × largeur × épaisseur	Numéro de pièce
	Carré, écoulement centré	900 × 900 × 23 mm	072070010
		1.200 × 1.200 × 23 mm	072070017
		1.500 × 1.500 × 23 mm	072070018
	Carré, écoulement excentré	900 × 900 × 23 mm	072070063
		1.200 × 1.200 × 23 mm	072070064
	Rectangulaire, écoulement excentré	1.200 × 900 × 23 mm	072070060
		1.400 × 900 × 23 mm	072070061
		1.600 × 900 × 23 mm	072070069
		1.600 × 1.000 × 23 mm	072070070
		1.800 × 900 × 23 mm	072070062

En une ligne : Fundo RioLigno®

Le receveur de douche Fundo RioLigno avec **des bords extérieurs de seulement 25 mm** a été spécialement développé pour une utilisation dans les planchers en bois. Le receveur de douche est adapté de manière optimale à l'épaisseur de bois qui l'entoure et peut être facilement intégré sans augmenter la hauteur du plancher bois au périmètre.

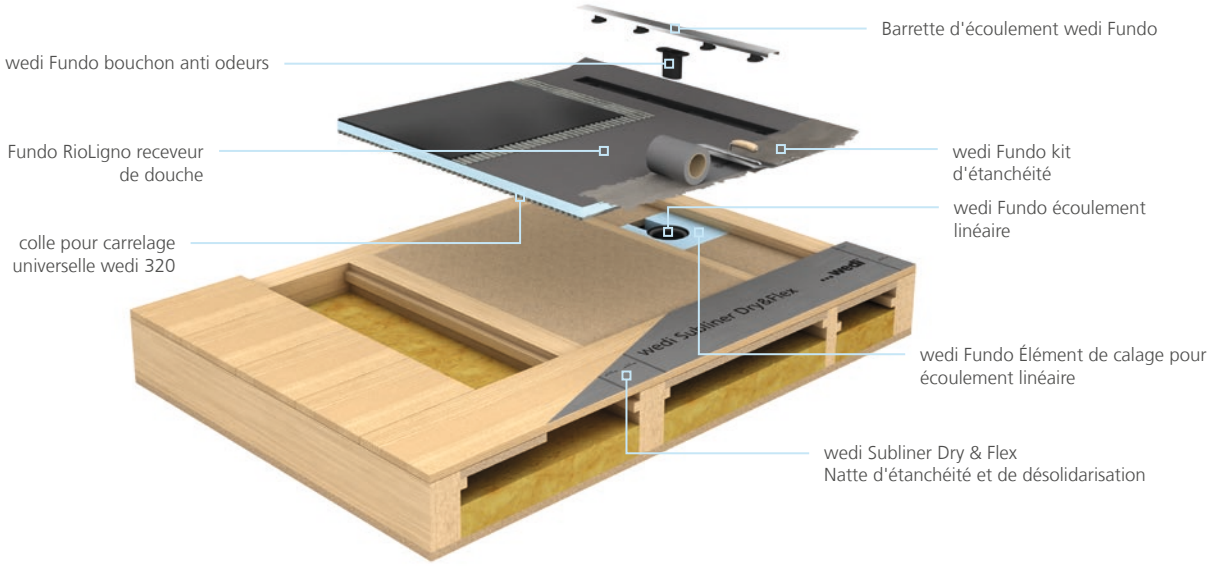

Les instructions d'installation complètes du receveur Fundo RioLigno sont disponibles à l'adresse www.wedi.net/downloads

Installation sur planchers en bois solivés avec écoulement linéaire wedi Fundo, horizontal DN 50

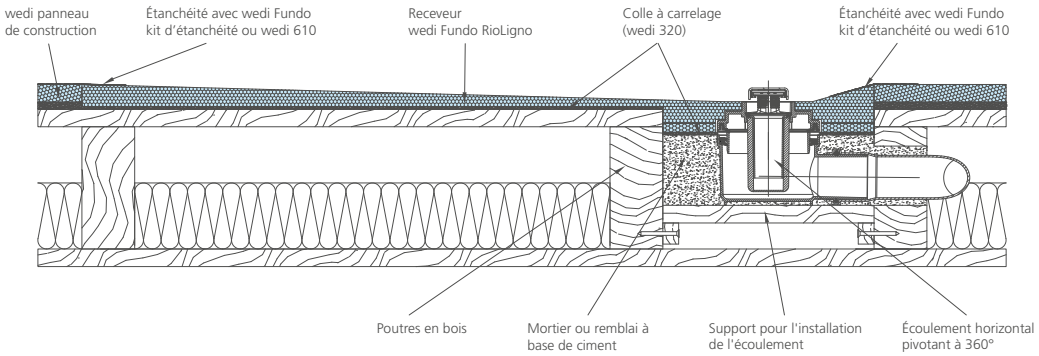

Installation dans les planchers en bois solivés avec écoulement linéaire wedi Fundo, horizontal DN 50

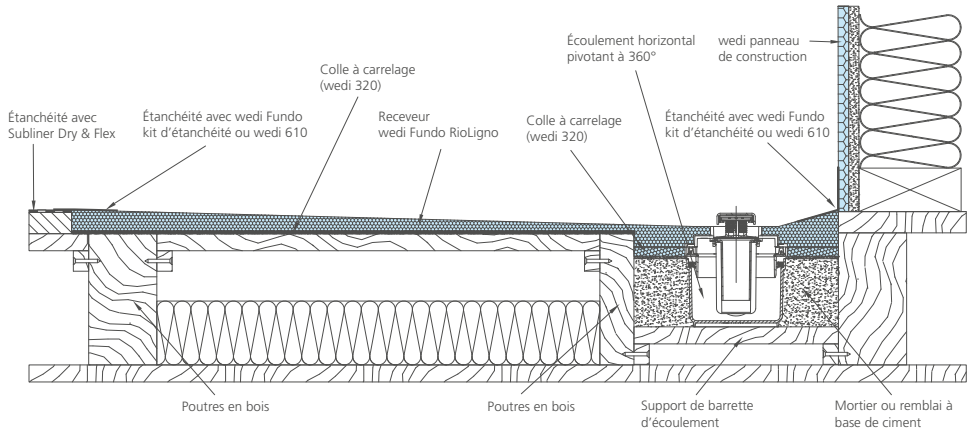

wedi Fundo écoulement linéaire	Performances mesurées selon DIN EN 1253	Hauteur de l'écoule-ment	Hauteur d'installation requise*	Position du tuyau de raccordement : distance chape / axe tuyau
DN 50 horizontal	0,80 l/s ; 48,0 l/min.	80 mm	28/137 mm **	102 mm
Mini Max, DN 40	0,50 l/s ; 30,0 l/min.	49 mm	28/111 mm **	81 mm
Vertical DN 50	1,10 l/s ; 66,0 l/min.	131 mm	28/188 mm + Raccord de tube HT	–

* Les hauteurs d'installation indiquées ci-dessus tiennent compte d'une épaisseur de colle séchée de 3 mm.

** Hauteur d'installation dans la zone d'écoulement

	Fundo RioLigno	longueur × largeur × épaisseur	ref. article
	Carré, écoulement excentré		
	Longueur de canal 700 mm	900 × 900 × 25 mm	075100200
	longueur de canal 900 mm	1.200 × 1.200 × 25 mm	075100202
	Rectangulaire, écoulement excentré		
	Longueur de canal 700 mm	1.200 × 900 × 25 mm	075100201
	longueur de canal 800 mm	1.600 × 1.000 × 25 mm	075100203

Tout a été pensé : accessoires du système wedi

wedi Fundo élément de calage pour écoulement

Grâce à notre étroite collaboration avec des experts tels que des architectes et des artisans, nous savons à quel point la construction d'un système d'évacuation fiable peut prendre du temps. C'est pourquoi nous proposons des éléments de calage pour écoulement. **Assurant un alignement parfait et un soutien approprié des écoulements dans les planchers en bois toujours en mouvement, ces éléments permettent une installation rapide et sûre**, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des travaux de coffrage importants ou de remplir de mortier et de chape.

wedi Fundo élément de calage pour écoulement en un point, rond, pour écoulements en un point Fundo

Longueur x largeur x épaisseur	224 × 224 × 82 mm
Référence	073732092

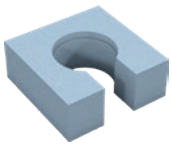

wedi Fundo élément de calage pour écoulement linéaire, carré, pour écoulements linéaires Fundo

Longueur x largeur x épaisseur	240 × 240 × 85 mm
Référence	073732091

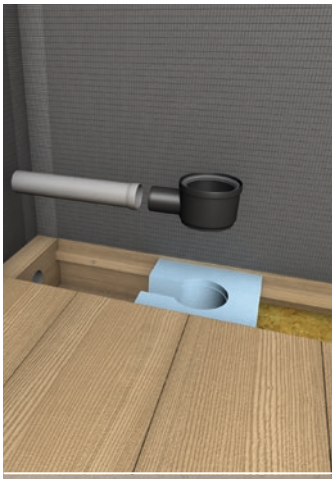

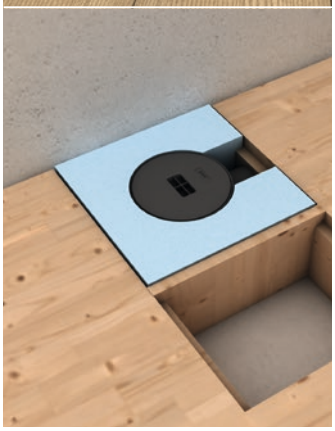

wedi Fundo kit d'étanchéité

Notre kit d'étanchéité wedi Fundo contient tout ce dont vous avez besoin pour le raccord étanche des receveurs de douche wedi Fundo à d'autres matériaux. Il contient un composant d'étanchéité wedi 520, une bande d'étanchéité wedi Tools et des angles d'étanchéité wedi Tools. Le kit vous offre tout ce dont vous avez besoin pour étancher en pontage 10 mètres linéaires en toute sécurité. Cela signifie que vous pouvez facilement raccorder votre receveur de douche à une chape, une plaque de plâtre, une natte d'étanchéité au sol ou d'autres matériaux et avec d'autres composants du système wedi.

Référence 073796000

Panneaux de construction et natte wedi subliner dry et flex

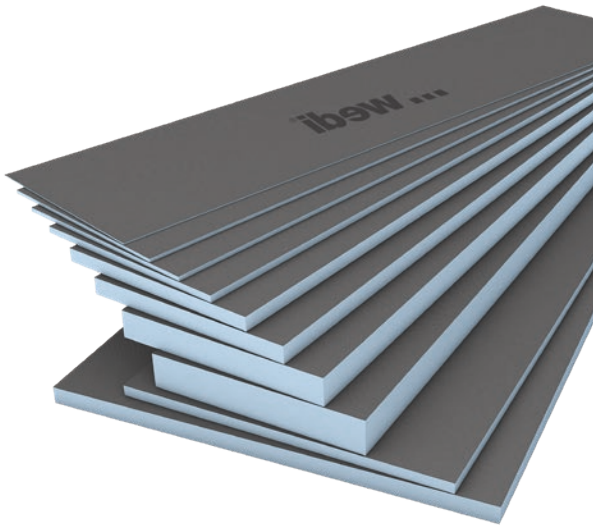

En tant que maître d'ouvrage, ingénieur ou artisan, vous savez que la construction en bois pose des exigences particulières auxquelles les matériaux de construction conventionnels ne peuvent souvent pas répondre. C'est là que le système wedi entre en jeu : léger, étanche et recoupables. Avec wedi, vous disposez des matériaux de construction idéaux pour réussir vos projets et atteindre les plus hauts standards de qualité. Vous pouvez **utiliser des panneaux de construction wedi** au mur et au sol comme nivellement, isolation et étanchéité. Cela permet non seulement de gagner un temps précieux sur site, mais aussi de vous rassurer, vous et vos clients. **La colle polymère wedi 610** garantit un joint bout à bout sécurisé et étanche entre les panneaux de construction wedi en une seule étape. La **gamme wedi Subliner** dry et flex complète les panneaux de construction ; ces nattes assurent une étanchéité et un découplage fiables pour les murs et les sols.

Grand choix de grilles

wedi Fundo
Grille d'écoulement 1.1

wedi Fundo
Grille d'écoulement 1.2

wedi Fundo
Grille d'écoulement 1.3

wedi Fundo
Grille d'écoulement 4.1

wedi Fundo
Grille d'écoulement 4.2

wedi Fundo
Grille d'écoulement 5.1

wedi Fundo
Grille d'écoulement 2.1

wedi Fundo
Grille d'écoulement 2.2

wedi Fundo
Grille d'écoulement 2.3

wedi Fundo
5.1 metallic black


wedi Fundo
5.1 metallic gold


wedi Fundo
5.1 metallic rose gold

wedi Fundo
Grille d'écoulement 3.1

wedi Fundo
Grille d'écoulement 3.2

wedi Fundo
Grille d'écoulement 3.3

wedi Fundo
Grille d'écoulement 6.1

wedi Fundo
Grille d'écoulement 7.1


wedi Fundo Top Inlay
en 4 couleurs

wedi Fundo barrette de finition standard

wedi Fundobarrette de finition standard plus

wedi Fundo barrette de finition standard metallic black

wedi Fundo barrette de finition exclusive

wedi Fundo barrette de finition standard metallic gold

wedi Fundo barrette de finition à carreler

wedi Fundo barrette de finition standard metallic rose-gold

wedi Fundo cadre de canal, disponible en quatre couleurs

Et si nous avions encore plus de solutions ...

Les autres receveurs de douche de la gamme Fundo sont également adaptés aux planchers bois, à condition qu'il y ait suffisamment d'espace pour permettre la hauteur de construction requise. Leur faible poids permet de les placer entre étages et n'affecte que très peu la solidité du plancher solivé en bois. **Tous les receveurs de douche Fundo sont étanches et possèdent une pente intégrée en usine, ce qui simplifie non seulement l'installation, mais minimise également les risques.** Ces receveurs peuvent être combinés avec des panneaux de construction wedi pour une compensation de hauteur parfaite, c'est ainsi que vous créez une douche de plain-pied de rêve, facilement et en toute sécurité!

Systèmes classiques avec écoulement séparé

Combinaison parfaite : Avec les systèmes de receveurs de douche Fundo classiques, il y a un écoulement approprié pour chaque situation d'installation.

Fundo Primo
Épaisseur: 40 mm

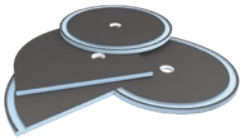

Fundo Borgo, Fundo Trollo, Fundo Nautilo
Épaisseur: 40 × 40 × 50 mm

Fundo Riolito Neo, Fundo Riolito
Épaisseur: 50 × 60 mm.

Fundo Riofino
Épaisseur: 50 mm

Systèmes complets avec écoulement intégré

Très pratiques et sûrs : Pour tous les systèmes de receveurs de douche Fundo complets, l' écoulement est déjà intégré dans le receveur de douche pendant le processus de fabrication.

Fundo Integro
Épaisseur: 90 mm
Raccord de tuyau DN 50

Fundo Plano
Épaisseur: 65 mm
Raccord de tuyau DN 40

Fundo Plano Linea
Épaisseur: 70 mm
Raccord de tuyau DN 40

Les avantages des receveurs wedi Fundo en un coup d'œil

- Recoupable
- Pente uniforme intégrée en usine
- Etanche dans l'ensemble du système
- Grand choix de solutions
- Léger
- Gain de temps et d'argent
- Compatible PMR
- Haute sécurité du système

Technique 100% sèche

Pour des planchers bois neufs, il est possible de travailler en "technique 100% sèche wedi" avec la colle wedi 610 et sans colle à carrelage. Procédés validé par une ETN Socotec en France. Nous consulter.

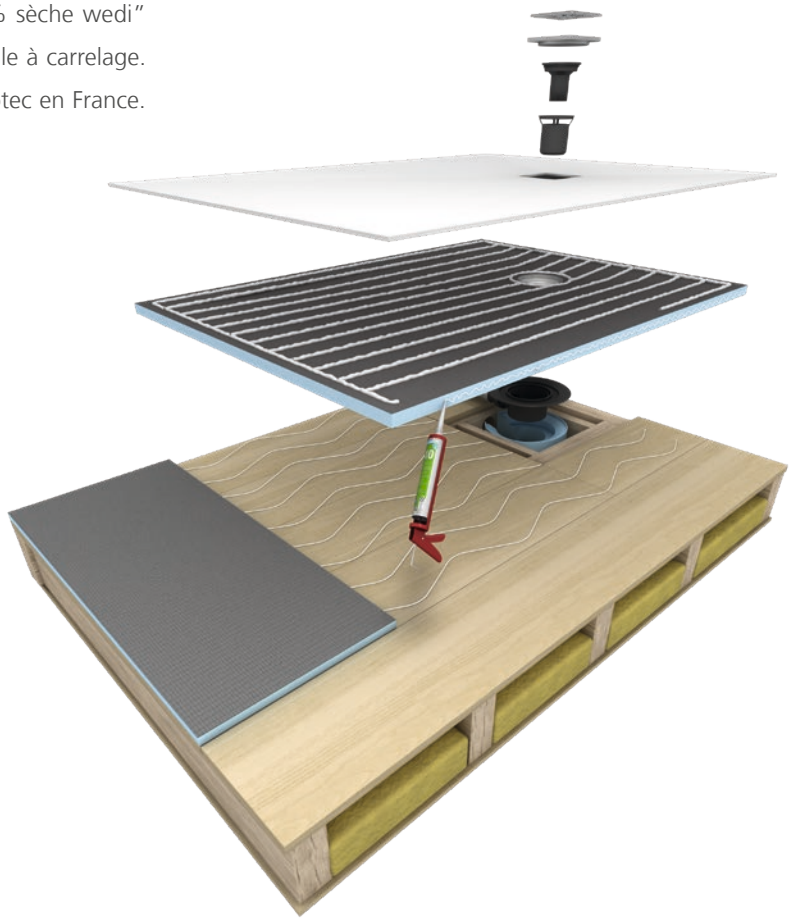

SOCOTEC

ETN (Enquête de Technique Nouvelle) n° ANC 24-071

Configurateur de douche wedi

Une douche zéro-ressaut (de plain-pied) peut être imaginée rapidement et facilement à l'aide du configurateur de douche wedi . Il ne vous guide pas seulement étape par étape à travers les nombreuses options, mais recommande également des produits wedi adaptés à la situation d'installation sur chantier.

Commencez dès maintenant sur
www.wedi.net/fr/
configurateur-de-douche

...wedi®
an ARDEXGROUP Company

Gerland Technopark
43 rue Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
France

+ 33 4 72 720 720
wedi.france@wedi.fr
www.wedi.net

10 YEAR GUARANTEE

AVB ABC
sous réserve de modifications techniques. Images similaires.

FR