




Construction de bassins ou piscines intérieures wedi

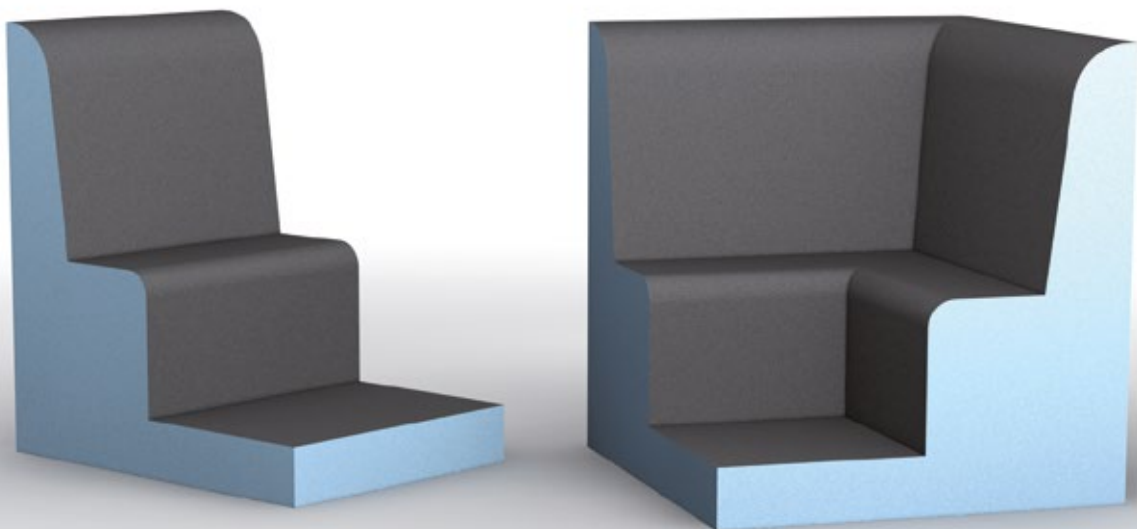

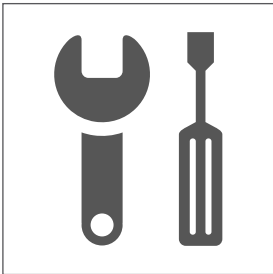

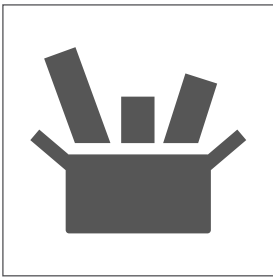


1

La construction d'un bassin ou d'une piscine nécessite un support parfaitement plat et porteur. Vérifier l'état du support, le nettoyer et l'apprêter soigneusement. Des supports irréguliers peuvent être égalisés avec, par exemple, une chape de ragréage. Si la hauteur des supports plans doit être adaptée, elle peut l'être également avec des panneaux de construction ou des pièces spéciales de sous-construction wedi.



2

Les éléments wedi et éventuellement la sous-construction wedi sont collés par double encollage sur le support avec la colle à carrelage wedi 320 (C2 TE S1 selon DIN EN 12004) ou avec une colle à carrelage de même classement.

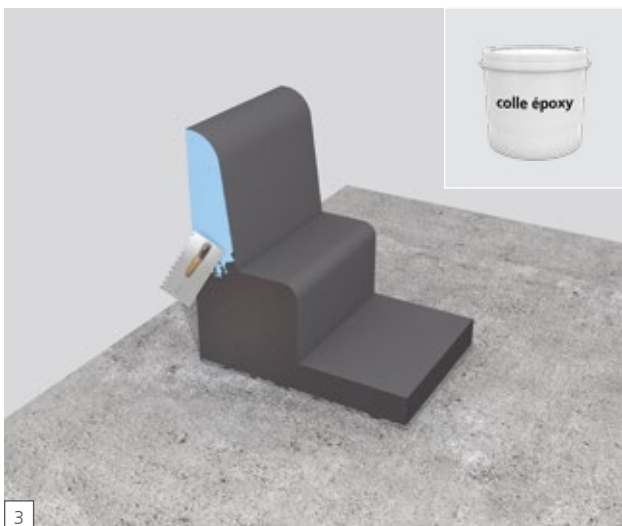


3

Les éléments wedi entre eux sont collés sur toute leur surface avec de la colle époxy.




4

Toutes les jonctions doivent être renforcées avec la bande d'armature autocollante wedi Tools puis enduites de wedi 320 ou de colle à carrelage de même classement.

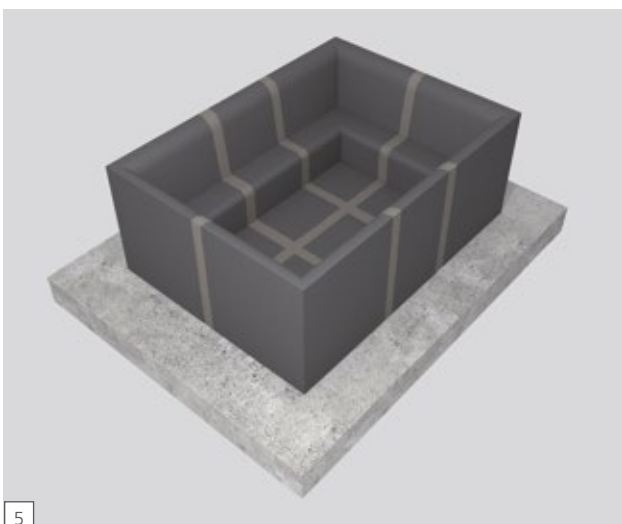

5

Les différents éléments sont assemblés entre eux et collés.

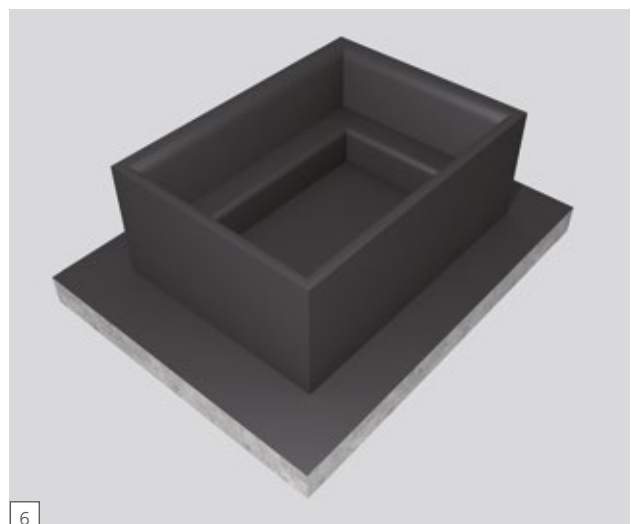

6

Une fois le bassin ou la piscine construite entièrement, toute la surface doit être étanchée. Pour ce faire, les directives du fabricant de systèmes d'étanchéité doivent être respectées. Un test en eau de l'étanchéité du bassin ou de la piscine doit être fait pendant 14 jours.



wedi France Sarl

Gerland Technopark
43 rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon
France

Téléphone + 33 4 72 72 07 20
Téléfax + 33 4 37 28 53 29

wedi.france@wedi.fr
www.wedi.eu

wedi GmbH

Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Allemagne

Téléphone +49 2572 156-0
Téléfax +49 2572 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu