


wedi Subliner Flex

...wedi®


Ⓕ Poser wedi Subliner Flex et le découper avec un cutter ou des ciseaux.

Ⓖ wedi Subliner Flex uitrollen en met cutter of schaar afsnijden/-knippen.

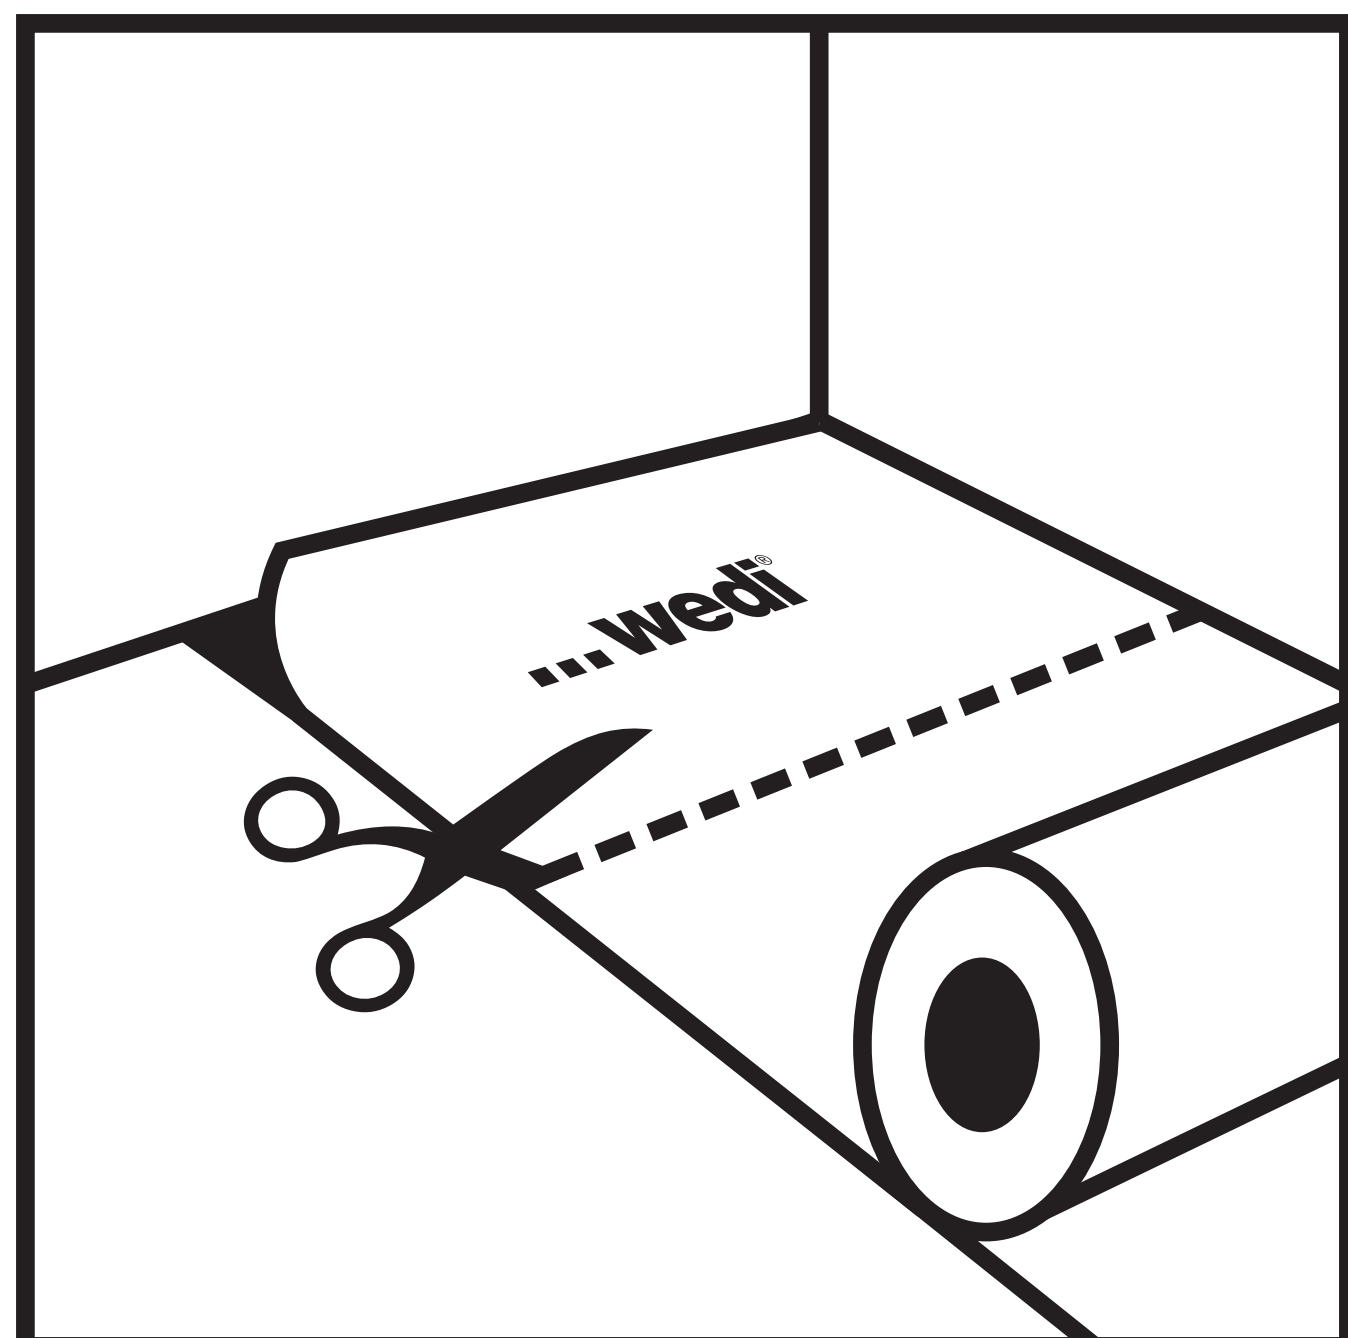


Ⓕ Sur un support préparé, remblayer avec du mortier (wedi 320) en couche mince avec une denture de 4 ou 6 mm.

Ⓖ Op voorbereide ondergrond wedi dunbedmortel (wedi 320) met 4 of 6 mm vertanding aanbrengen.

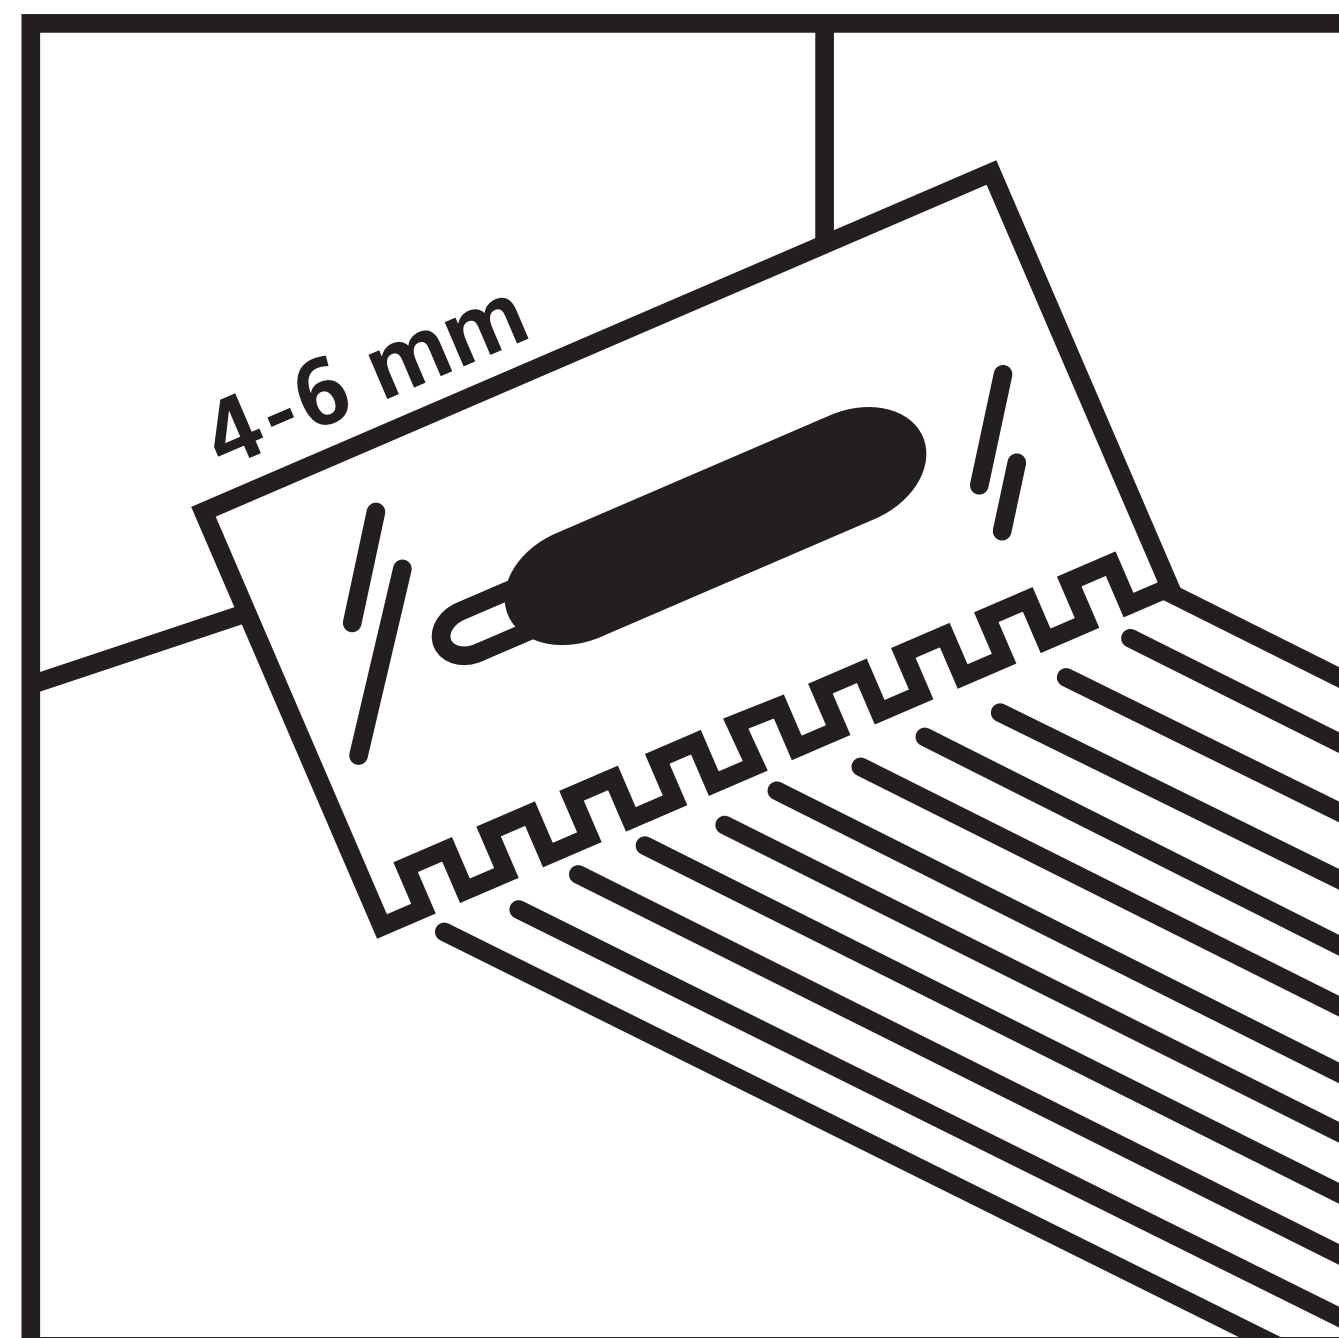



Ⓕ Poser le wedi Subliner Flex bout à bout face imprimée vers le haut, et faire pression à l'aide d'un cylindre en caoutchouc ou d'une planche de bois.

Ⓖ wedi Subliner Flex met de bedrukte kant omhoog voeg aan voeg leggen en met rubberen roller of houten plank aandrukken.

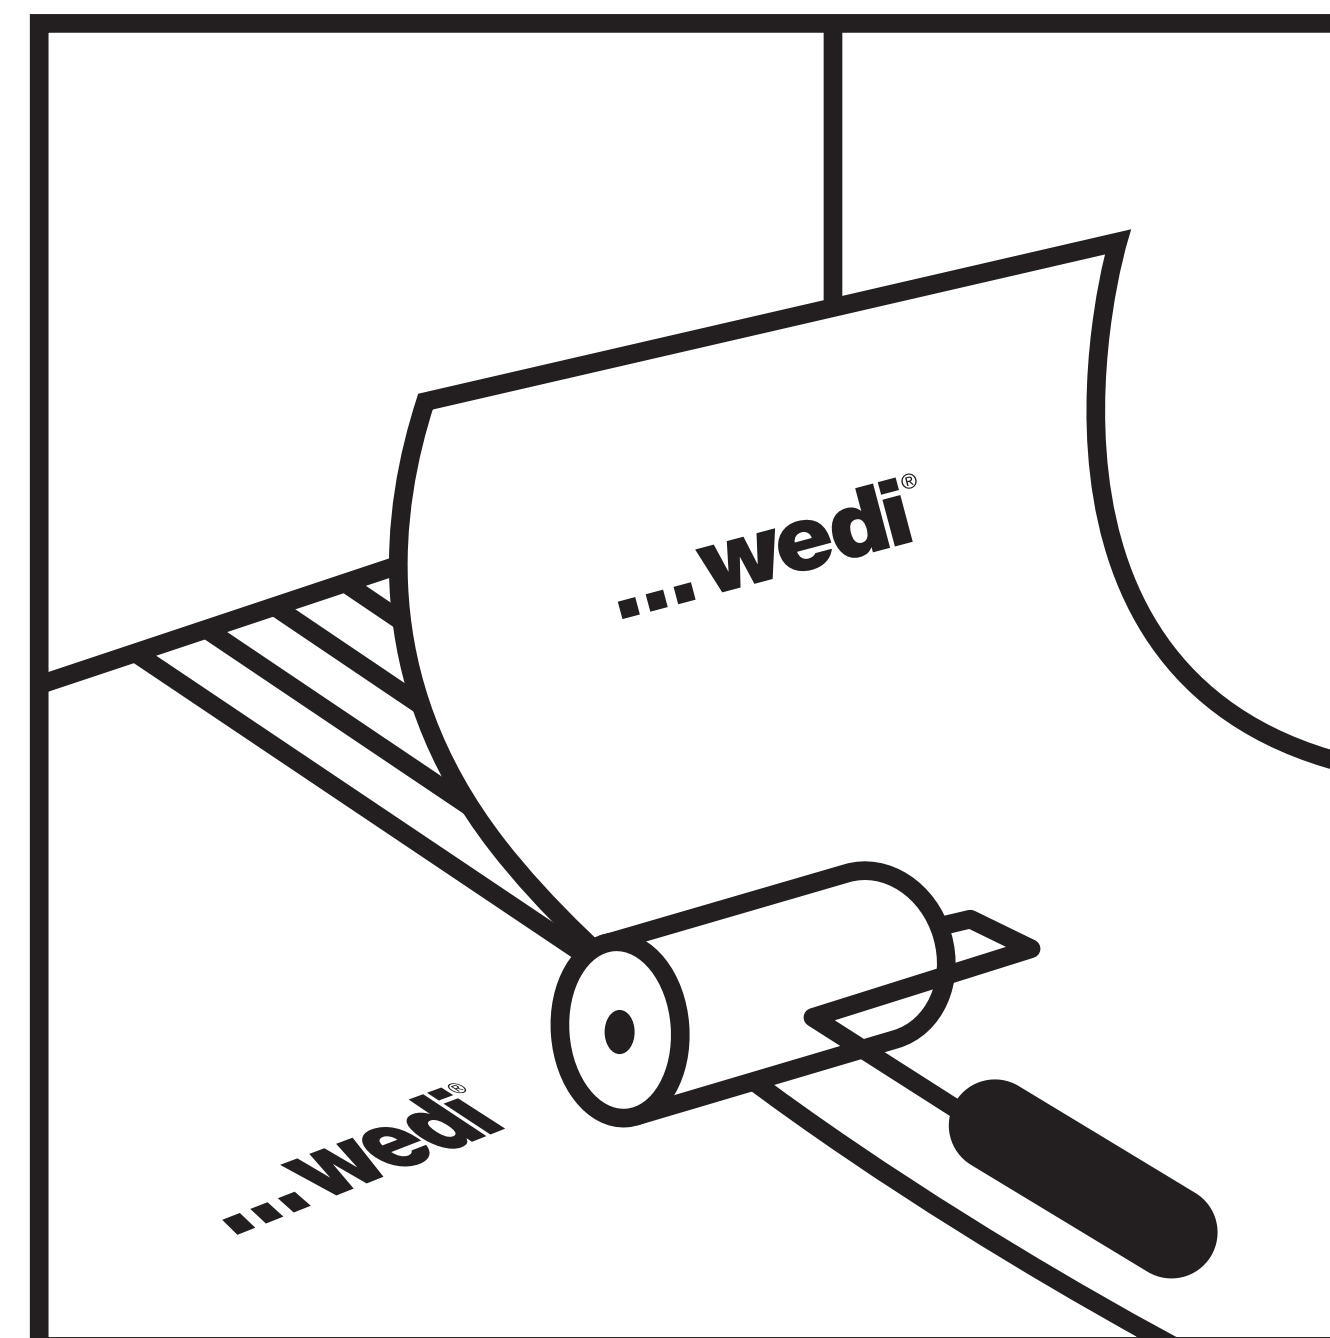

Ⓕ Éliminer les excès de mortier et les bulles d'air. Éviter les joints croisés.

Ⓖ Vrijkomende mortel en luchtballen verwijderen. Kruisvoegen vermijden.

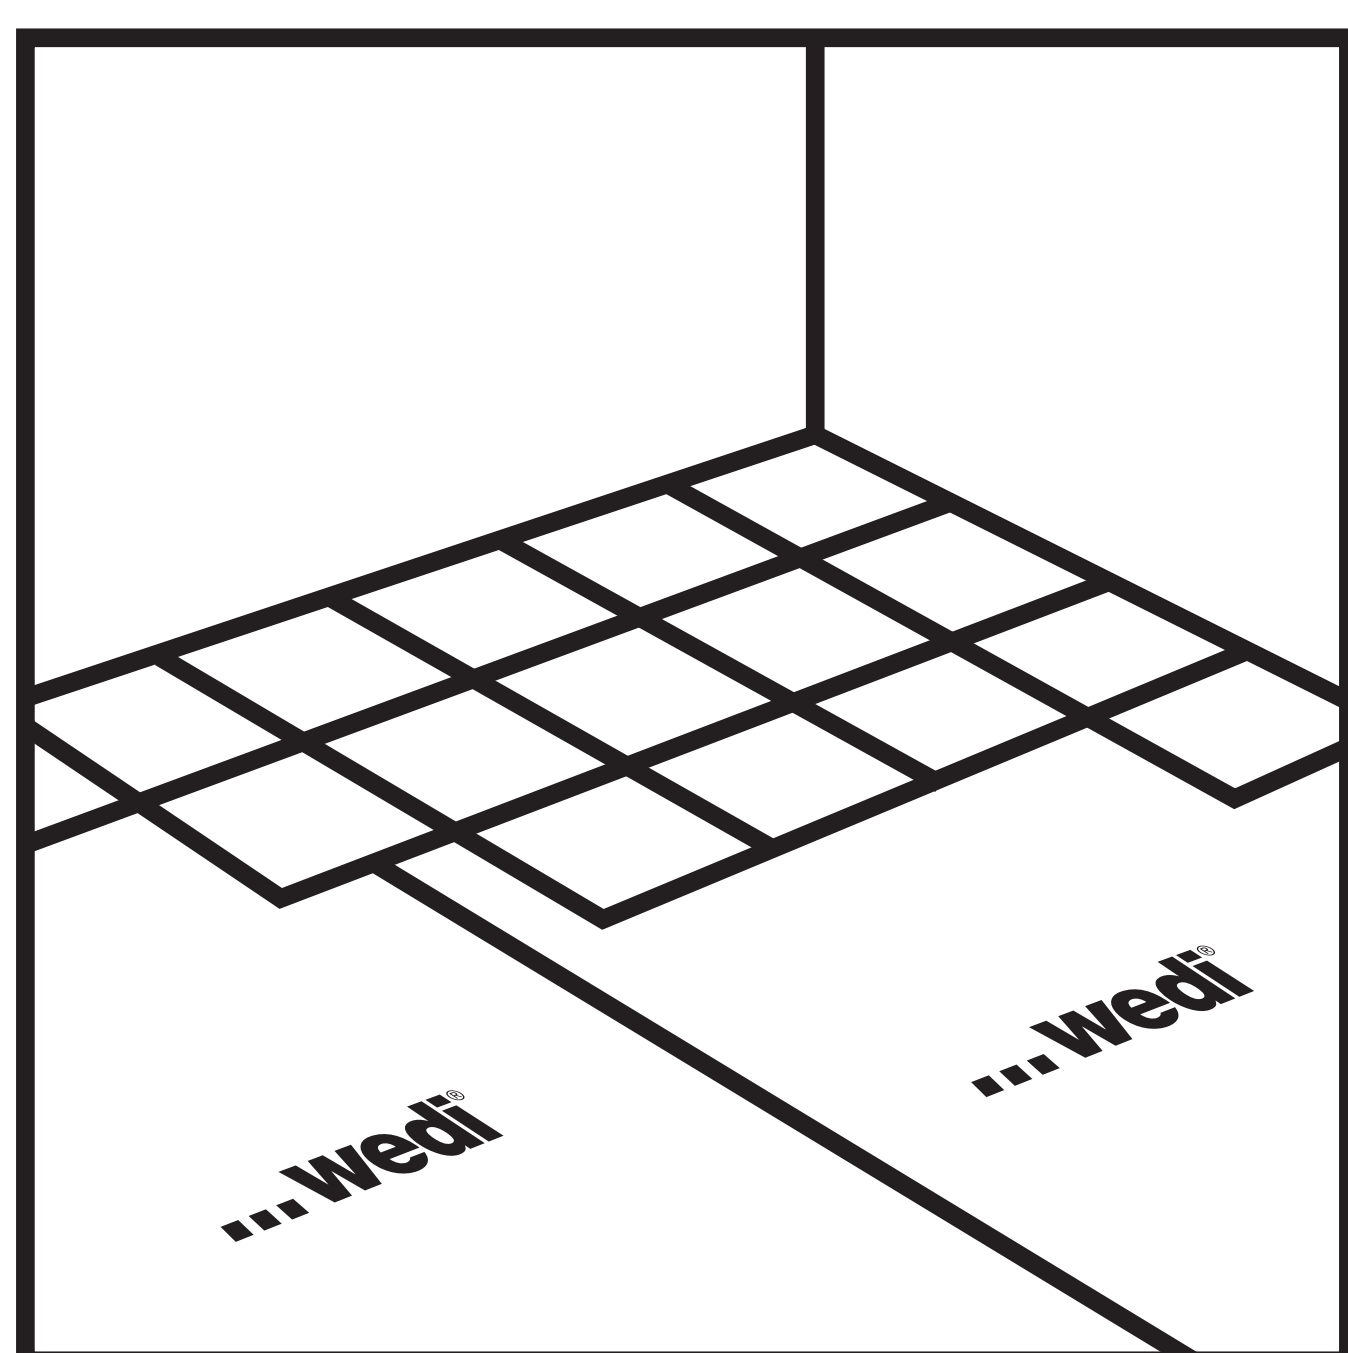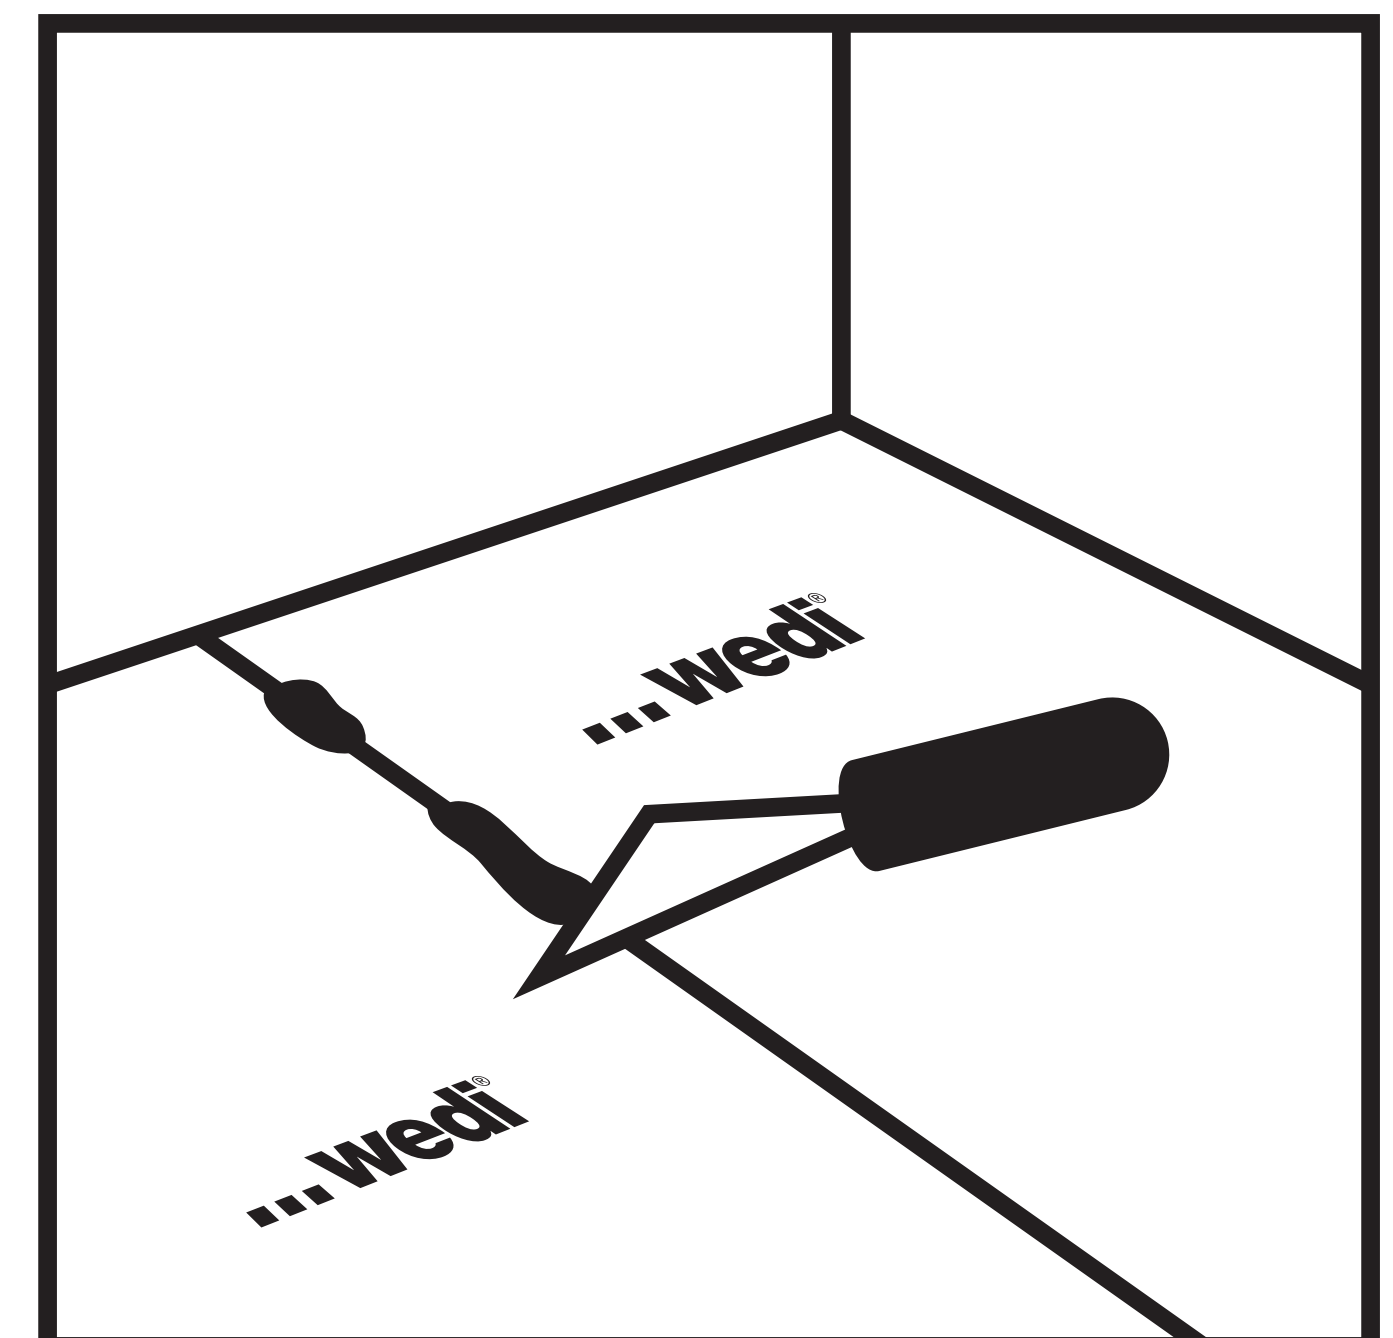

Ⓕ Une fois le mortier en couche mince durci, le revêtement peut être posé.

Ⓖ Na de uitharding van de dunbedmortel kan de vloerbedekking worden gelegd.